



OVLÁDACÍ JEDNOTKA HYDRAWISE

1. MOŽNOST OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNET, TABLET I CHYTRÝ MOBIL
2. ÚPRAVA DOBY ZÁVLAHY V ZÁVISLOSTI NA PŘEDPOVĚDI I AKTUÁLNÍM STAVU POČASÍ

Instalace, aktivace, základní princip programování



ittec spol. s r.o. – zastoupení RAIN BIRD pro ČR
AOS, Modletice 106, 251 01 Říčany
tel: +420 323 616 222; info@ittec.cz www.ittec.cz

Děkujeme, že jste si vybrali ovládací jednotku Hydrawise. Tento návod Vás provede základním nastavením ovládací jednotky a objasní Vám informace z jednotlivých obrazovek. Pro další informace o programování použijte detailní návod pro programování na serveru Hydrawise.

V tomto návodu nepopisujeme konfiguraci pro tablety a chytré telefony (iPhone, Android aplikace). Postup je obdobný, případně ho najdete na stránkách <http://hydrawise.com/support/>, případně nás prosím kontaktujte.

Montáž jednotky	3
Umístění jednotky	3
Vstup pro kabely	3
Montáž jednotky	4
Připojení elmag. ventilů	4
Připojení sekčních ventilů	5
Připojení napájení	5
Připojení čidel a průtokoměru (volitelné)	5
Řešení problémů s připojením elmag. ventilů	5
Konfigurace ovládací jednotky	6
Průvodce obrazovkami	6
Připojení k Wifi síti	6
Zprávy o stavu připojení k Wifi síti	8
Řešení problémů s Wifi připojením	9
Informace o stavu jednotky	9
Informace o síti a testování připojení na internet	11
Informace o času a datu	11
Ovládání sekcí z ovládací jednotky	12
Přehled sekcí	12
Informace o sekcích	12
Přihlášení na internetu na stránkách Hydrawise	13
Registrace Vašeho účtu na stránkách Hydrawise	13
Přihlašte se na svůj účet	14
Připojte svoji ovládací jednotku k účtu	16
Nastavení režimu závlahy z aplikace nebo webstránek Hydrawise	16
Time Based Predictive Watering - Zavlažování s volbou režimu	16
Smart Watering - Chytré zavlažování	17
Přidání sekce	17
Konfigurace hlavního ventilu	21
Water Triggers - automatická úprava dat	23
Úprava v režimu Time Based Predictive Watering	24
Úprava v režimu Smart Watering	25
Nápověda	25
Certifikáty	25
Canadian FCC Statement	25
US FCC Statement	26

Montáž jednotky


Umístění jednotky

Jednotka Hydrawise je určena k umístění do interiéru.

Na vybraném místě musí být dobré pokrytí Wifi sítě. Pokrytí můžete snadno zkontrolovat pomocí svého chytrého telefonu, nebo i přímo na ovládací jednotce Hydrawise (síla signálu je vidět při výběru jména sítě).

Vstup pro kabely

Máte volbu mezi dvěmi možnostmi vedení kabelů. Buď zadní stěnou jednotky, nebo odspodu jednotky.

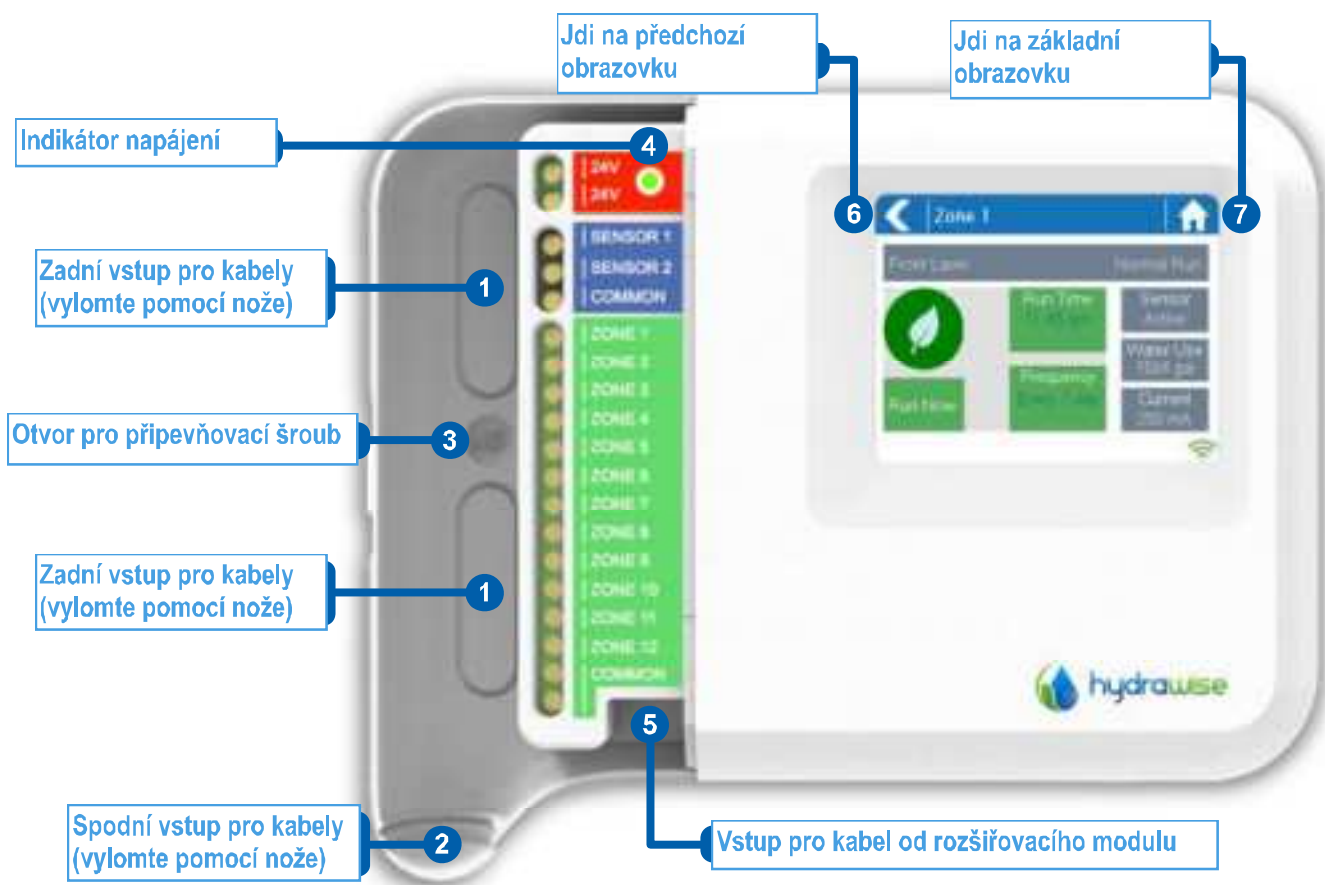


Montáž ovládací jednotky

1. Použijte vrták o průměru 0,5 cm a vyvrtajte otvor pro šroub o hloubce 25mm.
2. Vsuňte dovnitř hmoždinku tak, aby lícovala s povrchem zdi.
3. Našroubujte dovnitř 2,5cm dlouhý šroub tak, aby ze zdi vyčníval cca 3 milimetry.
4. Nasuňte ovládací jednotku na šroub výčnělkem na zadní straně jednotky.
5. Označte si druhý připevňovací bod skrze otvor 3 (viz předchozí obr.). Vyvrtajte druhý otvor a osad'te hmoždinku. Nasuňte jednotku na výčnělek a přišroubujte ji druhým šroubem.

Připojení sekčních ventilů

Na svorkovnici jednotky máte výstupy na připojení 6 nebo 12 sekcí (dle modelu vaší jednotky). Na svorkovnici jsou také výstupy pro (2) 3 společné vodiče COMMON pro větší komfort při připojování. Můžete použít jeden, nebo všechny výstupy. Při připojování elmag. ventilů postupujte podle schématu níže.

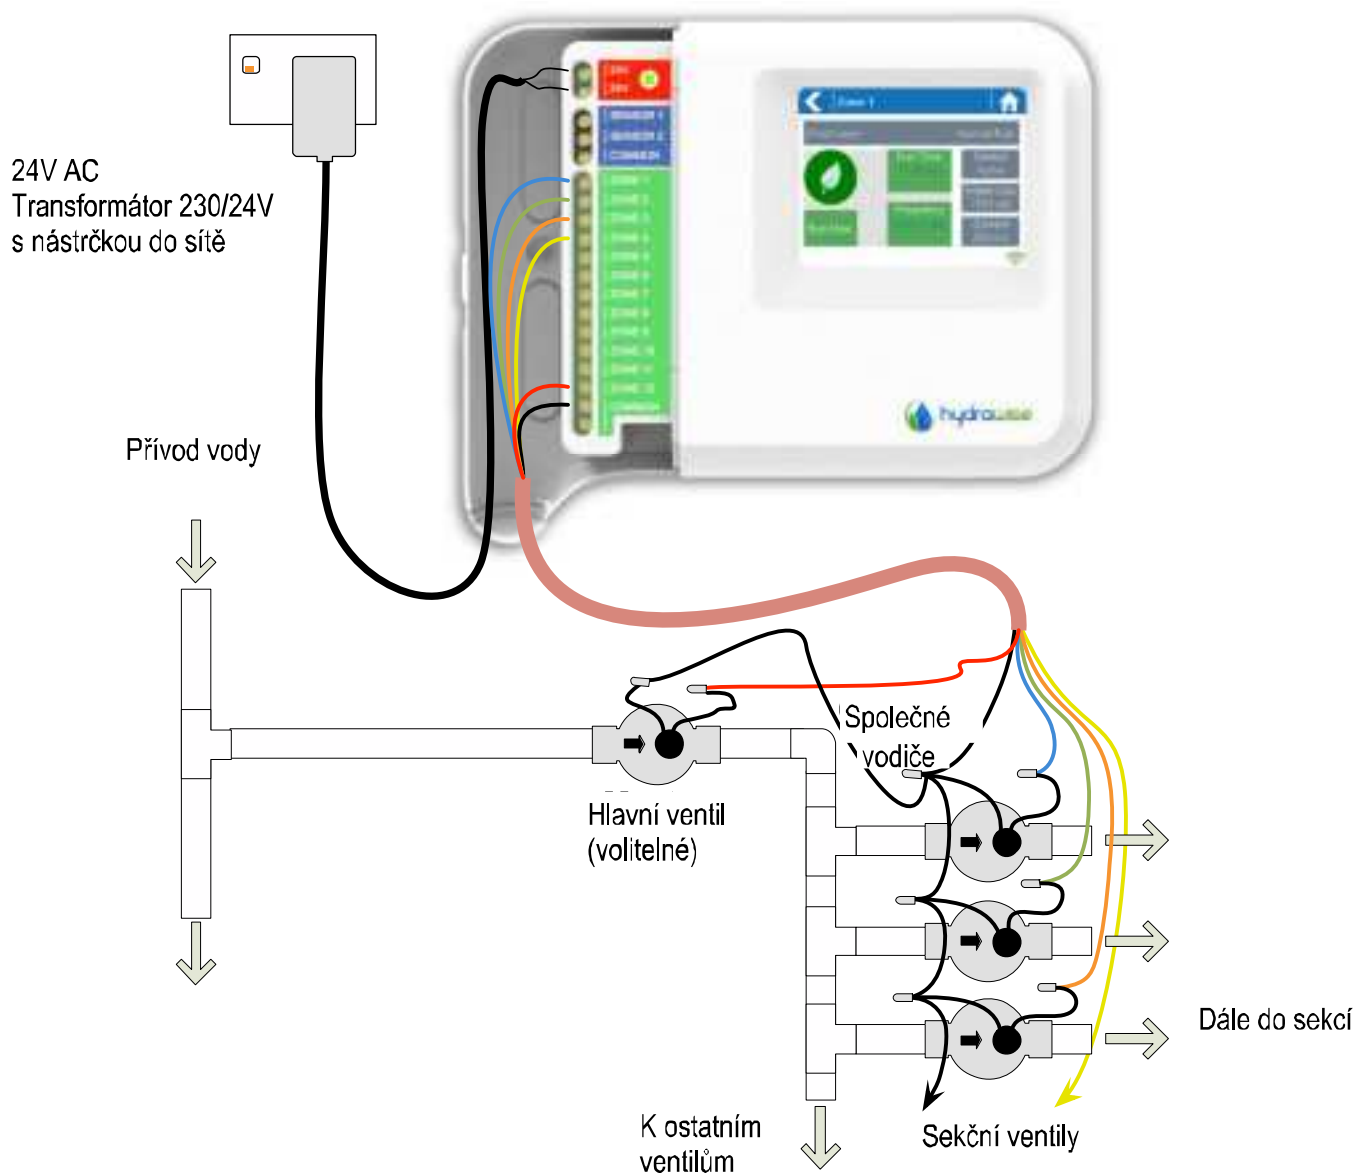

El. připojení elmag. sekčních ventilů do jednotky

1. Vezměte po jednom vodiči od každého ventilu (polarita nerozhoduje), spojte je dohromady a připojte je ke společnému vodiči od jednotky.

Hydrawise striktně doporučuje, aby všechny spoje byly provedeny pro delší životnost jako vodotěsné.

2. Všechny druhé vodiče od elmag. ventilů spojte vždy se samostatným vodičem a zaveďte do jednotky .

3. V jednotce napojte společný vodič na jeden z výstupů COMMON.

4. Samostatné vodiče od ventilů napojte na výstupy ZONE na svorkovnici jednotky.

5. Jestliže chcete mít v systému zařazen hlavní ventil, můžete ho připojit na kteroukoliv volnou sekci, protože na cloudu Hydrawise lze pak definovat ventil kterékoliv sekce jako hlavní ventil. U jiných jednotek bývá samostatný výstup (MV/P), zde nikoliv. Hlavní ventil musíte nadefinovat přes cloud Hydrawise.

6. Osadte modrou krytku svorkovnice zpátky, tak aby byla svorkovnice chráněna a jednotka uzavřena.

Připojení napájení 230V

7. Pro připojení na 230V použijte přiložený transformátor se zástrčkou. Připojte vodiče od transformátoru na červené výstupy na svorkovnici, označené jako 24V. Polarita nerozhoduje.

8. Transformátor dejte do sítě a zapněte dodávku el. energie. Indikátor napájení se vám rozsvítí (viz pol 4 na str.3).

Připojení čidla nebo průtokoměru (volitelné)

Hydrawise podporuje nejvíce čidla typu otevřený/ zavřený kontakt, jako je například čidlo srážek rain sensor a čidlo vlhkosti moisture sensor.

1. Jeden vodič od čidla připojte na výstup COMMON na svorkovnici ovládací jednotky.

2. Druhý vodič od čidla (dle typu - normálně otevřeno/ normálně zavřeno) připojte na výstup SENSOR1 nebo SENSOR2 a nadefinujte ho na serveru Hydrawise.

Pro detailní nastavení se řiďte návodem k čidlu, nebo průtokoměru a detailním návodem k programování na serveru Hydrawise.

Řešení problémů s připojením elmag. ventilů

- Zkuste spustit sekci z ovládací jednotky u zákazníka. Jestliže sekce jde spustit z jednotky a nejde spustit ze serveru Hydrawise, zkontrolujte zda máte správně vloženo sériové číslo vaší jednotky do Hydrawise systému (viz tento návod) a zkontrolujte na jednotce stav připojení (wireless status).
- Jestliže chcete mít v systému zařazený hlavní ventil, musíte ho nadefinovat na serveru Hydrawise (viz návod programování) a kabelově ho připojit k některé volné sekci na ovládací jednotce.
- Zkontrolujte jestli máte kabely správně připojeny. Jestliže nelze spustit žádnou sekci, zkontrolujte společný vodič COMMON.

Konfigurace ovládací jednotky

Průvodce obrazovkami

Pro snadné ovládání je ovládací jednotka vybavena plněbarevným dotykovým displejem.

Na základní obrazovce jsou zobrazena 3 tlačítka, která vám umožňují kontrolovat a spouštět vaše sekce (Zones), měnit nastavení (Settings) a prohlížet informace o stavu jednotky (Status).



Na každém dalším displeji (kromě tohoto základního) jsou v horní liště dvě tlačítka, která vám umožňují rychlý návrat na hlavní, nebo předešlou obrazovku.



Všechny položky jsou barevně kódovány, aby se odlišily tlačítka, která můžete upravovat a informativní pole.

ZELENÁ pole lze rozkliknout a hodnoty upravovat.

ŠEDÁ pole jsou informativní. Kliknutí na ně nemají žádný efekt.

Pozor!

Pokud hodnoty v jednotce změníte a následně použijete tlačítka 1 a 2 (předchozí obrazovka a domů), vaše upravené hodnoty nebudou uloženy.

Připojení k Wifi síti

Při prvním napojení jednotky na 230V, se Vám zobrazí krátký průvodce připojením vaší jednotky k vašemu wifi routeru.

Jestliže nevyužijete tohoto průvodce, můžete kdykoliv jít do sekce Wireless Settings (nastavení wifi sítě) a zde nastavení, nebo změny provést.

Průvodce připojením

1. Vyberte vaši wifi síť ze seznamu, který se ukáže na displeji vaší jednotky a klikněte na tlačítko **Confirm** (potvrd).

Jestliže vaše síť v seznamu není, zkontrolujte, jestli jste v jejím dosahu.

2. Vložte heslo vaší wifi sítě a klikněte na tlačítko **OK** na klávesnici.

Bud'te si jisti, že jste heslo potvrdili tlačítkem OK. Pokud odejde z obrazovky pouze pomocí tlačítek  a , heslo se neuloží.

Když se jednotka bude připojovat k vaší wifi síti, ikona  v pravém dolním rohu bude blikat. Připojování bude trvat cca 30 vteřin a po úspěšném připojení přestane ikona blikat a zůstane na displeji svítit.

Máte-li problémy s připojením k síti, v sekci nastavení wifi sítě (tohoto návodu) najdete více informací.

Nastavení wifi sítě

Z hlavní obrazovky se do obrazovky Wireless Settings (nastavení sítě) dostanete přes tlačítka Settings a Wireless.



Pro úspěšné připojení Vaší jednotky k vašemu Wifi routeru je nutné, abyste vybrali správnou síť, zabezpečení a správně vložili heslo.

Aktuální stav připojení vaší jednotky k vašemu routeru je vidět v šedivém poli v horní části obrazovky. Při ztrátě připojení (např. výpadkem proudu) se bude jednotka snažit automaticky o opětovné připojení přes vložená přístupová data.

Výběr sítě

Dotekem pole **Wireless Name** začne automatické vyhledávání stávajících sítí, případně je v nabídce i vytvoření sítě nové.

Seznam wifi sítí v dosahu se vám zobrazí cca po 5 vteřinách. Pro výběr sítě klikněte na příslušný řádek a následně na Confirm (potvrd). Pokud ťuknete pouze na tlačítka domů nebo zpátky, tak se volba neuloží.

Pokaždé, když některou síť navolíte, objeví se na spodku displeje síla jejího signálu.

Pokud v seznamu vaší wifi síť nenajdete, zkontrolujte následující:

- není-li vaše jednotka je mimo dosah vaší sítě.
- Je-li váš přístupový bod nakonfigurován tak, aby umožňoval připojení wifi klienta 802.11b/g.

Jestliže je vaše wifi síť skrytá, můžete síť manuálně vyhledat přes funkci Manually enter wireless (manuální volby sítě) a vložení jména sítě.

Vložení typu zabezpečení sítě

Typ zabezpečení ve vaší jednotce musí souhlasit s typem zabezpečení vašeho routeru. Hydrawise jednotka může zkusit typ automaticky vyhledat, jestliže zvolíte jako typ zabezpečení Auto Detect.


Hydrawise podporuje následující typy zabezpečení -

- otevřené
- WPA
- WPA2
- WPA auto

Poté co vyberete požadovaný typ, stiskněte tlačítko **Confirm (potvrd)**.

Vložení hesla

Pro všechny typy zabezpečení (kromě typu otevřené) musíte vložit heslo vašeho wifi routeru. Heslo musí mít minimálně 8 znaků a záleží na velkých a malých písmenech.

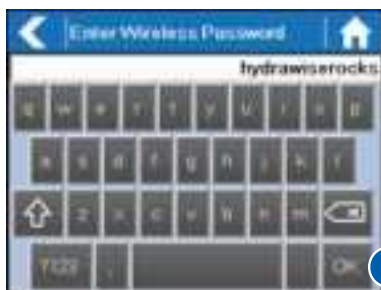

Po vložení klikněte zde na OK.

Poté co vložíte heslo, klikněte na klávesu OK. Neklikejte na tlačítka domů ani zpátky, heslo by se neuložilo.

Zprávy o stavu připojování k wifi síti

Při připojování se vám na displeji mohou zobrazovat různé zprávy.

- | | |
|--------------------------------|--|
| Looking for Wireless... | Ovládací jednotka hledá wifi sítě v dosahu, |
| Connecting to... | Ovládací jednotka se právě snaží připojit k vašemu wifi routeru. |
| Waiting for IP | Ovládací jednotka se připojila k vašemu wifi routeru a čeká, až router předá IP adresu. Váš router musí být konfigurován jako DHCP server. |

Connected

Vše je v pořádku. Ovládací jednotka se správně připojila k vašemu routeru.

Local Connection Only Jednotka se chová jako lokální wifi router.

Řešení problémů s wifi připojením

Poté co vložíte do jednotky předchozí nastavení, jednotka se připojí k vašemu přístupovému bodu. Připojování bude trvat cca 30 vteřin.

Po úspěšném připojení se objeví stav wifi sítě **Connected**.

Jestliže se připojení nezdaří, zkontrolujte následující:

- Máte-li správně vloženo heslo. Heslo musí mít 8 znaků a záleží na velkých a malých písmenech.
- Zkontrolujte typ zajištění mezi ovládací jednotkou a vaším wifi routerem. Hydrawise doporučuje použití typu zabezpečení WPA2.
- Pro další typy řešení problémů se můžete podívat i do sekce **Support** na stránkách Hydrawise.

Informace o stavu ovládací jednotky

Z domácí obrazovky  přejdete na obrazovku Controller Status stlačením tlačítka Status a následně Controller Status.

Obrazovka Controller Status ukazuje informace o spojení vaší jednotky s Hydrawise serverem, při kterém synchronizuje závlahový režim a informace o počasí.



Server status

Úspěšné připojení k Hydrawise serveru je znázorněno hláškou **Sync'd** na pozici Sever Status.

Další možné hlášky na pozici Server Status:

Sync'd Vše v pořádku. Jednotka má připojení na Hydrawise server.

No Internet Jednotka je připojena na wifi síť, ale nemůže se připojit na Hydrawise server. Zkontrolujte, zda funguje internet tak, že se připojíte na stejný server jiným zařízením (mobil, počítač ...). Pokud jiné zařízení funguje, klikněte na jednotce na Status a dále Network a dále **Test Network** a spustíte diagnostický test sítě.

Wireless Down Jednotce se nepodařilo připojit k wifi síti. Jděte na Settings a dále Wireless settings a zkontrolujte stav wifi sítě.

Checking Ovládací jednotka kontroluje připojení k Hydrawise serveru.

Error XXX Při připojování na Hydrawise server se objevila chyba.

Pozice Success

Na této pozici se procentuelně znázorňuje úspěšnost připojení na Hydrawise server při synchronizaci závlahového režimu a informací o počasí.

Nízké procento indikuje slabé spojení mezi vaší jednotkou a přístupovým bodem.

Pro vylepšení wifi signálu můžete zkusit následující:

- Přemístěte ovládací jednotku blíže k wifi routeru.
- Odstraňte jakékoliv překážky z přímé viditelnosti od ovládací jednotky k routeru. Zvláště kovové předměty, které jsou extrémně dobrým izolátorem wifi signálu.
- Přemístěte wifi router blíže k ovládací jednotce.
- Osadte svůj router výkonnější anténou.
- Přiblížte pomocí Ethernet kabelu svůj router blíže k ovládací jednotce.
- Pro posílení signálu zvažte pořízení Wifi repeateru mezi router a vaši jednotku.
- Vyhněte se umístění jednotky u potenciálních zdrojů rušení signálu, jako jsou:
 - Mikrovlnná trouba
 - Bezdrátový telefon, pracující na frekvenci 2,4GHz - případně změňte na telefonu kanál.
 - Zařízení používající blízké frekvence.

Ovládací jednotky Hydrawise dokáží pracovat i v podmínkách se slabým signálem, přesto si prosím uvědomte, že při vzdáleném manuálním startu, případně zastavení spuštění sekce, může příkaz skolabovat.

Offline režim

Jestliže jednotka ztratí signál na více než 24 hodin, dostanete upozornění mailem.

Jednotka přejde do offline modu. V tomto modu nebude mít jednotka přístup k informacím o počasí, jako jsou srážky a evapotranspirace, a bude se řídit předdefinovanými programy.

- Máte-li nastavený režim Smart Watering, četnost zavlažování se bude řídit průměrnou hodnotou evapotranspirace typické pro vaši oblast a období roku.
- Pro oba režimy (Smart Watering i Time Based Watering) bude uplatňována úprava dob závlah pro offline režim - viz návod na programování aplikace Hydrawise.

Uchování naprogramovaných dat

Ovládací jednotka nemá záložní baterii - nastavení jsou uložena v nevymazatelné paměti RAM, takže není potřeba pravidelná výměna baterií.

Sériové číslo - serial number


Sériové číslo je potřeba pro přiřazení vaší jednotky na serveru Hydrawise k vašemu účtu. Toto číslo je také vytištěno na zadní straně ovládací jednotky.

Informace o síti a test připojení na internet

Z domácí obrazovky



přejdete na obrazovku Network Status (Informace o síti) přes tlačítko Status a následně Network.

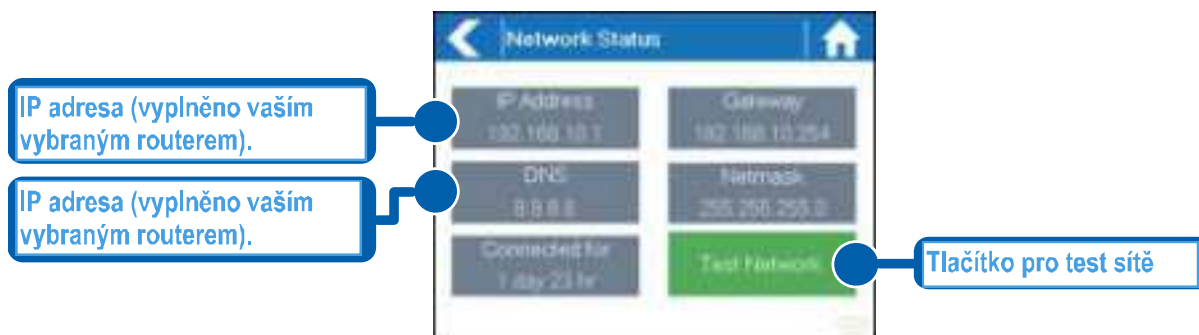


Všechny údaje na této stránce jsou vyplněny vaším routerem při prvním připojení přes protokol DHCP. Jestliže je kterýkoliv ze zobrazených údajů nesprávný, je nutno ho změnit ve vašem routeru.

Jakmile se vaše jednotka připojí k vašemu wifi routeru, je možno spustit test sítě přes tlačítko Test Network, což využijete k řešení problémů při případných potížích s připojením. Test vám prověří následující 4 spojení:

- | | |
|---------------------------|---|
| Checking WIFI | Bude proveden ping test na vstupní adresu, která je uvedena na obrazovce na pozici Gateway. Jestliže test nebude úspěšný, zkontrolujte zda nemáte na vašem routeru aktivní funkci filtrace MAC adres. |
| Checking DNS | Bude proveden ping test DNS adresy uvedené na obrazovce. Jestliže tento test nebude úspěšný, zkontrolujte správnost DNS adresy, případně ji opravte na vašem routeru na pozici DHCP settings. Také může test selhat, jestliže DNS server nepřijímá ping testy, což nemusí nutně indikovat závadu. |
| Checking Internet | Bude proveden ping test na Google server IP adresu 8.8.8.8. Tento dobře známý server akceptuje na internetu ping testy. Jestliže bude tento test neúspěšný, znamená to, že je problém s konfigurací vašeho wifi routeru pro internet. |
| Checking Hydrawise | Bude proveden ping test na Hydrawise server. Jestliže bude tento test neúspěšný, znamená to, že je problém s konfigurací vašeho wifi routeru pro internet. |

Informace o aktuálním času a datu

Aktuální čas a datum jsou synchronizovány s nastavením, které jste provedli na serveru Hydrawise. Časové pásmo je určeno lokalitou, kterou jste vložili na serveru Hydrawise při prvním nastavování.

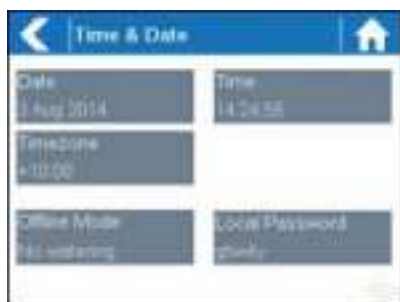


Ovládání sekcí přímo z ovládací jednotky

Přehled sekcí

Z domácí obrazovky  se na obrazovku Zone Summary dostanete stlačením pozice Zones.

Obrazovka Zone summary zobrazuje 6 sekcí najednou. Pro zobrazení další nebo předchozí skupiny sekcí stiskněte tlačítko Next nebo Previous. Rozsah zobrazených sekcí můžete vidět v horní liště obrazovky.

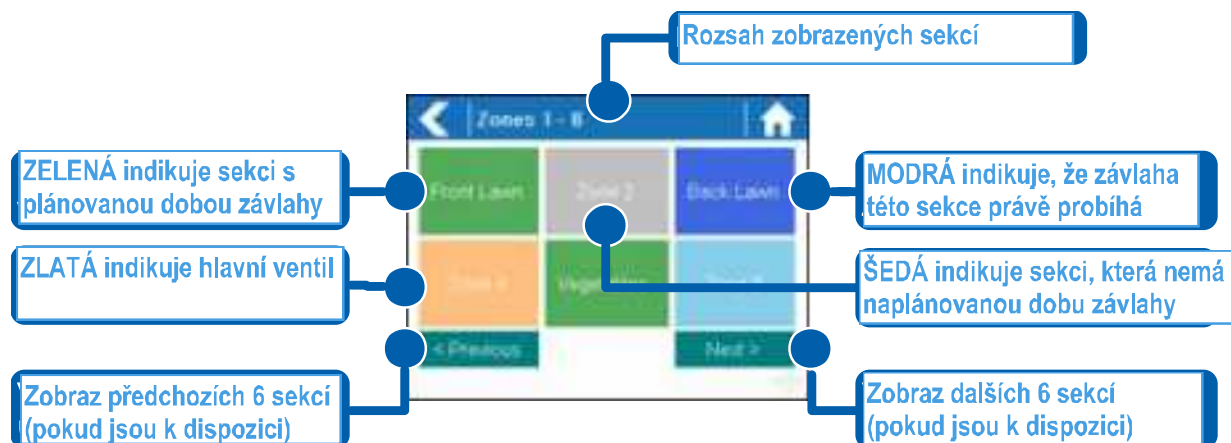


Sekce jsou barevně rozlišeny, podle stavu, v jakém se nacházejí:

- Green** sekce má naplánovaný průběh závlahy
- Grey** sekce nemá naplánovanou v blízké budoucnosti závlahu
- Blue (dark)** závlaha na sekci právě probíhá
- Blue (light)** sekce čeká až skončí závlaha předchozí sekce a následně bude spuštěna
- Gold** sekce, která je naprogramovaná na hlavní ventil

Informace o sekcích

Na obrazovce se seznamem sekcí klikněte na sekci, která vás zajímá.

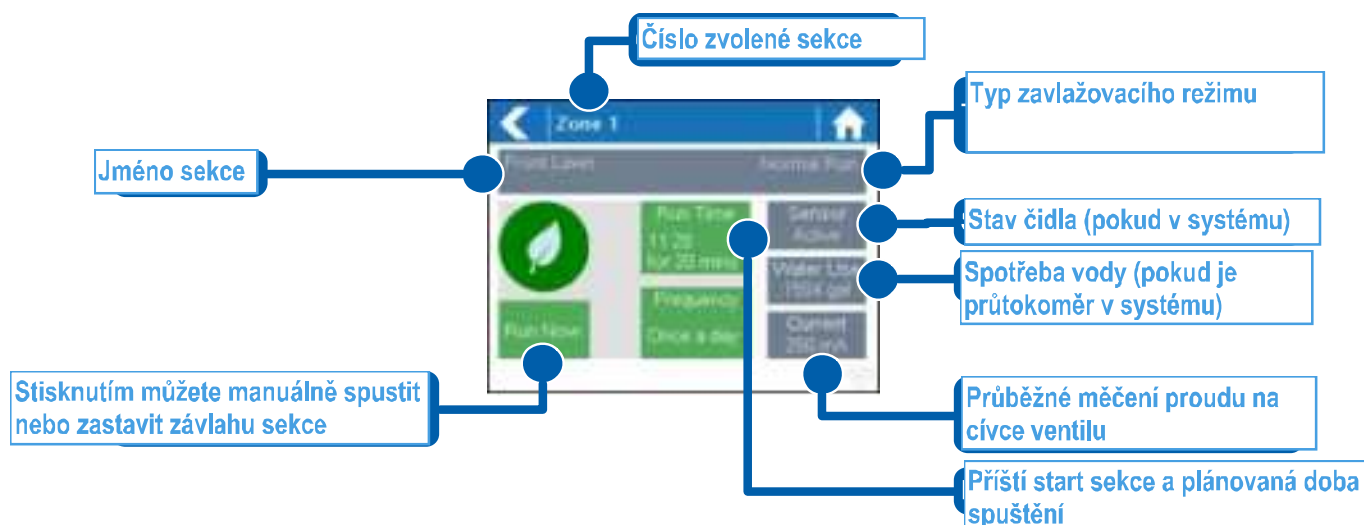

Na této obrazovce můžete vidět následující informace:

Zone Name	Název sekce, který jste vložili na serveru Hydrowise
Sensor	Aktuální stav čidla, pakliže je v systému zařazeno
Water Usage	Spotřeba vody této sekce. Zobrazí se vám pouze, pokud máte osazený průtokoměr a sekce právě běží.
Current	Znázorněna hodnota el. proudu na cívce (i cívce hlavního ventilu, pokud je v systému). Obecně řečeno, hodnota by měla být mezi 200mA a 600mA, v závislosti na počtu cívek přiřazených pod jeden výstup na svorkovnici jednotky. Jednotka je vybavena automatickou pojistkou, která zastaví průběh závlahy, pokud na výstupu registruje více než cca 800mA, protože to by mohlo indikovat špatnou cívku, nebo el. vedení.

Tato obrazovka vám také umožňuje manuální start a zastavení vybrané sekce pomocí tlačítka Run a Stop. Po spuštění bude sekce zavlažovat po dobu nastavenou v aplikaci Hydrowise. Doba manuálního spuštění lze změnit, pokud před kliknutím na Run kliknete na Run Time a dobu si zvolíte.

V době spuštění se tlačítko Run změní na Stop, čímž máte možnost spuštění kdykoliv zastavit.

Přihlášení na internetu na server Hydrowise

Zde najdete stručný popis kroků jak připojit vaši ovládací jednotku na server Hydrowise.

Tento návod vám pomůže s rychlou konfigurací v aplikaci, nebo na web stránkách Hydrowise. Pro bližší informace pak postupujte dle detailního návodu pro programování.

Vytvořte si na serveru Hydrowise účet

1. Jestliže jste to ještě neudělali, vytvořte si na web stránkách Hydrowise svůj účet. Jděte na stránky <http://hydrowise.com/try-now> a zaregistrujte se.

Přihlašte se na Váš účet

2. Zalogujte se. Přihlašujete-li se na účet poprvé, budete provedeni pomocným průvodcem, který vám pomůže s prvotním nastavením vaší ovládací jednotky.

Vložení jména ovládací jednotky a jejího sériového čísla

Průvodce vás vyzve, ať svoji jednotku pojmenujete a vložíte její sériové číslo. Pokud jste si založili účet pouze na zkoušku a nemáte ještě ovládací jednotku, sériové číslo nevyplňujte.



Lokalita vaší ovládací jednotky

Zadejte lokalitu, kde se vaše jednotka nachází. Ovládací jednotka bude používat tuto adresu pro předpověď počasí.



Jestliže kliknete na tlačítko Update Address, zobrazí se vám na mapě meteostanice v dosahu vaší jednotky, které si můžete přiřadit pro získávání údajů o počasí.

Můžete si přiřadit jednu nebo více meteostanic tak, že kliknete na vybranou meteostanici a potvrdíte kliknutím na tlačítko Subscribe (přiřadit).

Zadarmo si můžete přiřadit jednu ze dvou nejbližších letištních meteostanic - ty budou zasílat data denně. Máte-li zaplacený Enthusiast plan, můžete si přiřadit až 5 soukromých, nebo letištních, nebo jiných meteostanic, zobrazených na mapě. Výhodou přiřazení více meteostanic je eliminace výkyvů v měření příliš vysokých, nebo nízkých teplot, které by mohly být nepřesné.



Konfigurace hlavního ventilu

V dalším kroku můžete nakonfigurovat pro svůj systém hlavní ventil. Pokud to neuděláte, můžete ho nastavit kdykoliv později - řiďte se detailním návodem na programování Hydrowise.




Přidání sekce

Nyní můžete přidat sekce pro všechny části vaší zahrady dle plánu. Více najdete v návodu detailní programování Hydrowise.



Vložení startovacích časů a závlahových dnů

Posledním krokem nastavení vaší jednotky je vložení startovacích časů závlahy a závlahových dnů. Tímto určíte vaši jednotce kdy je povoleno spustit závlahu. Můžete vybrat jednotlivé dny týdne, nebo vybrat závlahu v sudých, případně lichých dnech. Dále vložíte startovací časy a následně můžete nastavení přiřadit konkrétním sekcím a režimům.

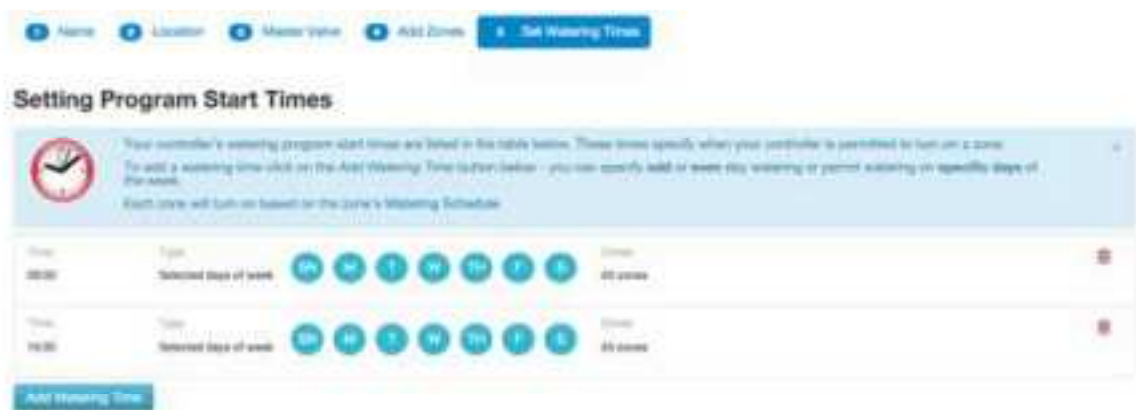

Vaše ovládací jednotka je nyní nastavena a připravena k použití.

Přiřazení vaší ovládací jednotky k vašemu účtu

Před tím, než začne vaše jednotka zavlažovat, musíte ji přiřadit ke svému účtu.

Pokud jste během úvodního průvodce nastavením vyplnili seriové číslo vaší jednotky, je jednotka již přiřazena a následující kroky již nemusíte dělat.

1. Na stránkách Hydrowise, nebo v aplikaci přejděte na úvodní stránku (Dashboard). Klikněte na ikonu nastavení (ozubené kolečko) na modré liště Watering Schedule a dále klikněte na Link to controller (přiřazení ovládací jednotky).... viz obrázek níže.



2. Vyplňte seriové číslo vaší ovládací jednotky, které najdete na zadní straně jednotky, nebo na displeji jednotky pod tlačítkem Controller Status.

Základní nastavení režimu závlahy z aplikace nebo serveru Hydrowise


Při nastavení každé sekce si můžete vybrat ze dvou zavlažovacích režimů - Smart Watering (chytré zavlažování) nebo Time Based Predictive Watering (zavlažování s nastavenou četností).

Time Based Predictive Watering - zavlažování s nastavenou četností

Pro tento režim vložíte četnost a délku závlahy buď přímo k jednotlivým sekcím, nebo do přednastavených režimů, které pak můžete přiřadit k jednotlivým sekcím. Ovládací jednotka pak závlahu automaticky upravuje i podle předvolených automatických úprav Triggers.

Smart Watering - chytré zavlažování

Tento režim je automatický režim, který používá informace o vaší zahradě a o počasí k nastavení závlahové dávky, která bude optimální pro potřeby vašich rostlin. Půda je schopna zadržet určité množství vody. Lokální stav počasí a potřeby vašich rostlin určí, kolik vody bude z půdy čerpáno. Zohlednění těchto parametrů umožňuje systému Hydrowise rozhodnout, kdy je správná chvíle na závlahu vaší zahrady.

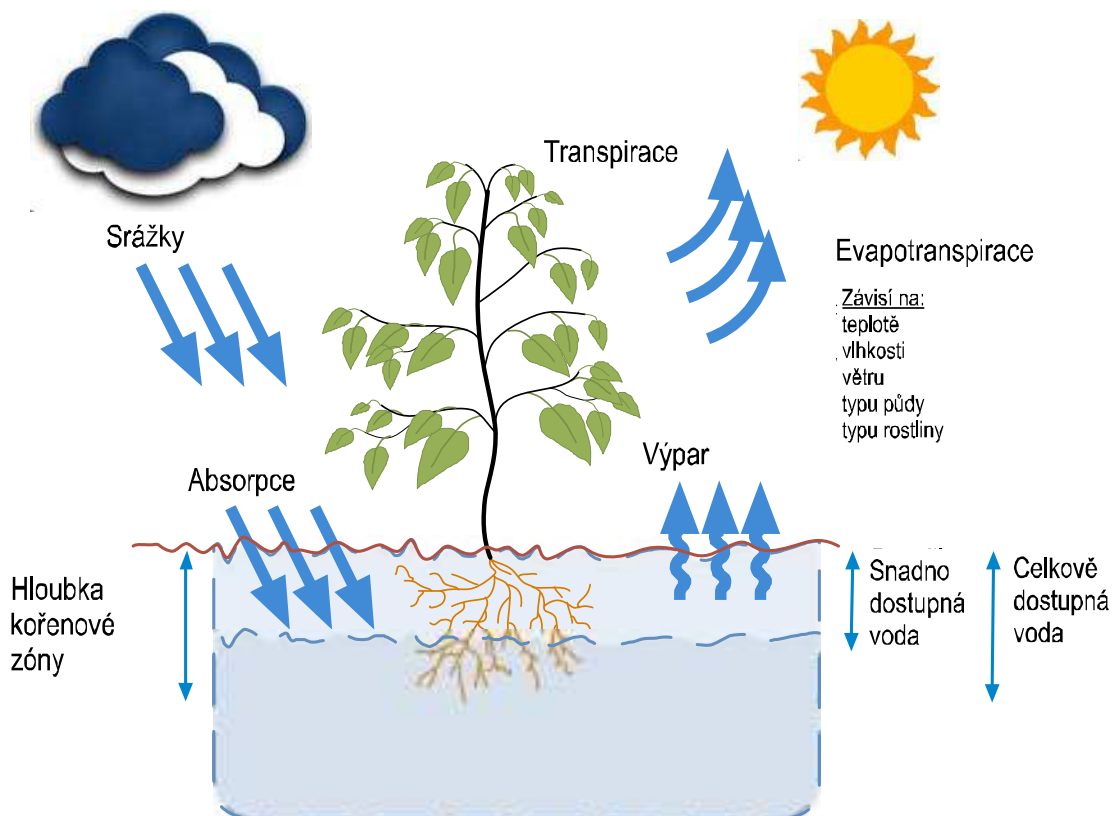

Pro každou sekci vyplníte pár důležitých informací, jako je typ půdy, typ rostliny, hloubka kořenové zóny a typ zavlažovacího prvku. Hydrowise pak může spočítat kolik vlhkosti je vaše půda schopná zadržet, kolik vody spotřebují vaše rostliny a kolik vody bude doplněno při závlaze.

Místní meteorologické podmínky také ovlivňují vlhkost půdy. Hydrowise spočítá dodané množství vody ze srážek a spočítá i úbytek vlhkosti vlivem evaporace. Tím zajistí to, že vaše zahrada bude zavlažena ve správný okamžik a není převlažována.

Přidání sekce

Pro přidání nové sekce přejděte na stránku Zones a Schedules (sekce a režimy) na vašem účtu na serveru Hydrowise a klikněte na tlačítko Add Zone (přidat sekci). Zobrazí se následující tabulka.

Add Zone X

Zone Details
Plant Details
Soil Conditions

Irrigation Settings
Cycle & Soak

Zone Name

Assign a name for this irrigation zone

Zone Number

Choose the zone number that this zone is wired to on your HydraWise controller

Zone Icon












Choose the icon this zone uses on the dashboard

Watering Type

Water based on plant and soil conditions and adjust based on evaporation and rainfall

Cancel
< Prev
Next >
Finish

Vyplňte informace o sekci

- | | |
|----------------------|--|
| Zone Name | Jméno sekce - vložte popisné jméno pro každou sekci. Jména sekcí se zobrazují na displeji ovládací jednotky a na vašem Hydrawise účtu, spolu s údaji o režimu závlahy každé sekce, kde je také možná modifikace závlahových režimů. |
| Zone Number | Číslo sekce musí odpovídat číslu sekce na svorkovnici ovládací jednotky, na který jste příslušnou sekci připojili. |
| Zone Icon | Ikona sekce - vyberte pro každou sekci ikonu, která se vám následně bude zobrazovat na hlavní obrazovce na serveru Hydrawise. |
| Watering Type | Vyberte pro každou sekci typ závlahového režimu . Sekci můžete naprogramovat v režimu Smart watering (chytré zavlažování), nebo Time Based Predictive Watering (zavlažování s nastavenou četností) viz níže. |

V návaznosti na typu režimu, který vyberete, vyplňte požadované informace k sekcím.

Smart Watering - chytré zavlažování

V záložce Zone Details vložte:

Vložte dobu závlahy a četnost spuštění, které byste vložili ve standardním režimu pro nejteplejší období v sezóně.

Režim Smart Watering upraví četnost spouštění dle těchto hodnot se zohledněním skutečné evapotranspirace a srážek.

Pro Českou Republiku je nejteplejším obdobím červenec.

Watering Type:

Enter Time and Frequency below –vložte dobu závlahy (Watering Length) a frekvenci spuštění v nejteplejším období (Peak season watering frequency)

Případně použijte přednastavený program z výběru (Use a preconfigured Watering Schedule), nebo si vytvořte program nový (Create new ...).

Případně použijte přednastavený program z výběru (Use a preconfigured Watering Schedule), nebo si vytvořte program nový (Create new ...).

Pro více informací postupujte dle detailního návodu Programování Hydrowise.

Cycle & Soak.

Tento režim se používá tam, kde chceme ,aby se stanovená doba závlahy rozdělila na kratší úseky se vsakovacími pauzami (tam, kde se tvoří louže, nebo chceme častější, kratší dávky).

Režim můžete vypnout volbou Do not enable cycle and soak.

Pokud si tento režim aktivujete volbou Enable cycle and soak, zadejte jak má být maximálně dlouhá doba závlahy najednou aplikovaná a jak dlouhá vsakovací pauza, než dojde opět ke spuštění (opakovaně až do dosažení celkové doby závlahy).

V kroku **Tuning** můžete procentuelně upravit nystavenou, nebo vypočtenou dobu závlahy sekce dle aktuálních podmínek.

Water Less – zavlažuj méně

Water More – zavlažuj více

Time Based Watering - zavlažování s nastavenou četností

Watering Type

Typ zavlažování - vyberte, zda chcete vložit údaje ručně, nebo si vyberete ze seznamu přednastavených programů.

- **Enter Time and Frequency: Vložte čas a četnost** - možnost ručně vložit dobu závlahy a frekvenci závlahy.
- **Use a preconfigured Watering Schedule: Přednastavené programy** vám umožní vytvořit nový závlahový program, nebo vybrat z již přednastavených programů.

Enter Time and Frequency - vložte čas a frekvenci

Vyberete-li tuto pozici, nabídnou se vám tyto pole:

Watering Length

Doba závlahy - počet minut, po kterou bude vždy sekce spuštěna.

Watering Frequency

Četnost závlahy - vyberte jak často bude sekce spuštěna.

Schedule Adjustment

Úprava programu - vyberte, jak má být doba závlahy upravena na základě předpovědi počasí.

Use a preconfigured Watering Schedule - použijte přednastavené programy

Vyberete-li tuto pozici, můžete vybrat z již přednastavených programů, případně si vytvořit nový předdefinovaný režim tím, že vložíte údaje o době závlahy, frekvenci a úpravách viz výše.

Cycle and Soak

Závlaha a vsak - tento režim vám umožňuje rozdělit každou dobu závlahy sekce na dobu, kdy bude probíhat závlaha a dobu, kdy bude probíhat vsakování, čímž se zamezí povrchovému odtoku závlahové vody.

Režim Cycle and Soak můžete aktivovat (enable), nebo deaktivovat (disable). Zvolíte-li enable, můžete nechat jednotku, ať vám automaticky dobu závlahy rozdělí, nebo můžete dobu postřiku a vsaku sami vložit.

- Cycle Time: doba postřiku - maximální doba, po kterou bude závlaha najednou probíhat.
- Soak Time: doba vsaku - minimální doba pauzy mezi zavlažováním, po kterou se bude závlahová voda vsakovat do půdy.


Konfigurace hlavního ventilu - Master Valve

Hlavní ventil (Master Valve) je ventil, který je osazen v místě napojení systému na zdroj vody. U některých jednotek je okruh označen jako okruh pro čerpadlo (Pump). Oba okruhy fungují obdobně a mohou být použity buď pro napojení čerpadla, nebo hlavního ventilu. Ovládací jednotka následně otevírá a zavírá hlavní ventil nebo čerpadlo.

Jak to funguje?

Sekční ventily jsou jednotlivé ventily, které pouští vodu vždy do příslušné skupiny postřikovačů, nebo kapkovačů. Ovládací jednotka Hydrowise podporuje maximálně 12 sekcí (lze ji rozšířit pomocí přídavných modulů až na 36 sekcí). Obvykle je spouštěn jeden ventil po druhém, vždy pouze jeden ventil najednou. Kdykoliv jde impuls z ovládací jednotky na kterýkoliv sekční ventil, posílá jednotka impuls k otevření i na hlavní ventil. Takže hlavní ventil hraje roli bezpečnostního ventilu, protože v případě, že není v provozu žádný sekční ventil, hlavní ventil blokuje přívod vody od zdroje.

Na schématu níže vidíte zapojení hlavního ventilu na sekci 12 na svorkovnici ovládací jednotky.

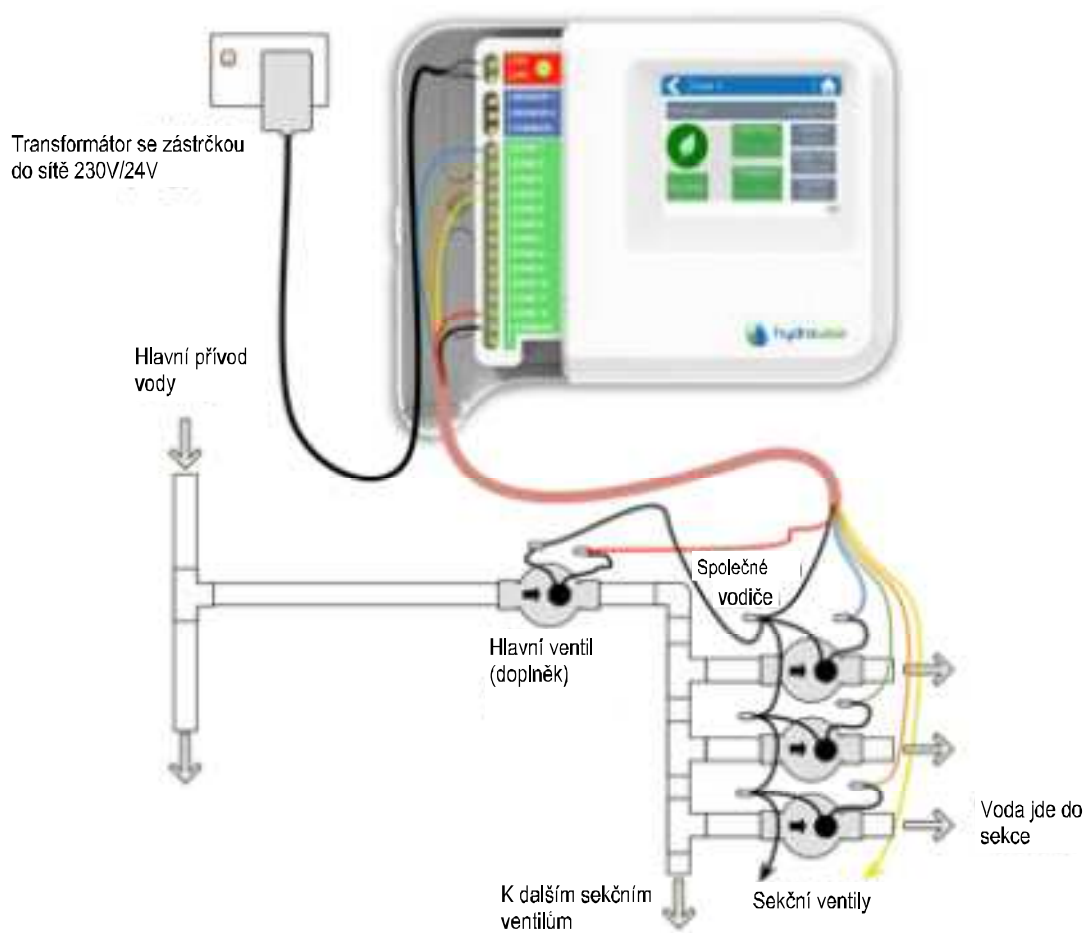

Jak hlavní ventil nastavit?

U ovládací jednotky můžete naprogramovat hlavní ventil na kteroukoliv sekci.

Hlavní ventil přiřadíte sekci v aplikaci Hydrowise na stránce Zone and Schedules (sekce a programy) nahoře nad seznamem jednotlivých sekcí.


V počátku není hlavní ventil nakonfigurován a všechny sekce mohou být použity jako hlavní ventil, nebo sekční ventil. Pro přiřazení hlavního ventilu k sekci klikněte na text vedle textu **Master Valve** (hlavní ventil) a vyberte sekci, kterou budete pro hlavní ventil používat.

Nastavení automatických úprav dat Triggers

Automatické úpravy můžete nakonfigurovat i pro režim Time Based Predictive Watering (zavlažování s nastavenou četností) i pro Smart Waterig (chytré zavlažování).

Pro nastavení automatických úptav klikněte v aplikaci Hydrawise na záložku Watering Triggers.

Automatické úpravy Triggers pro režim Time Based Predictive Watering

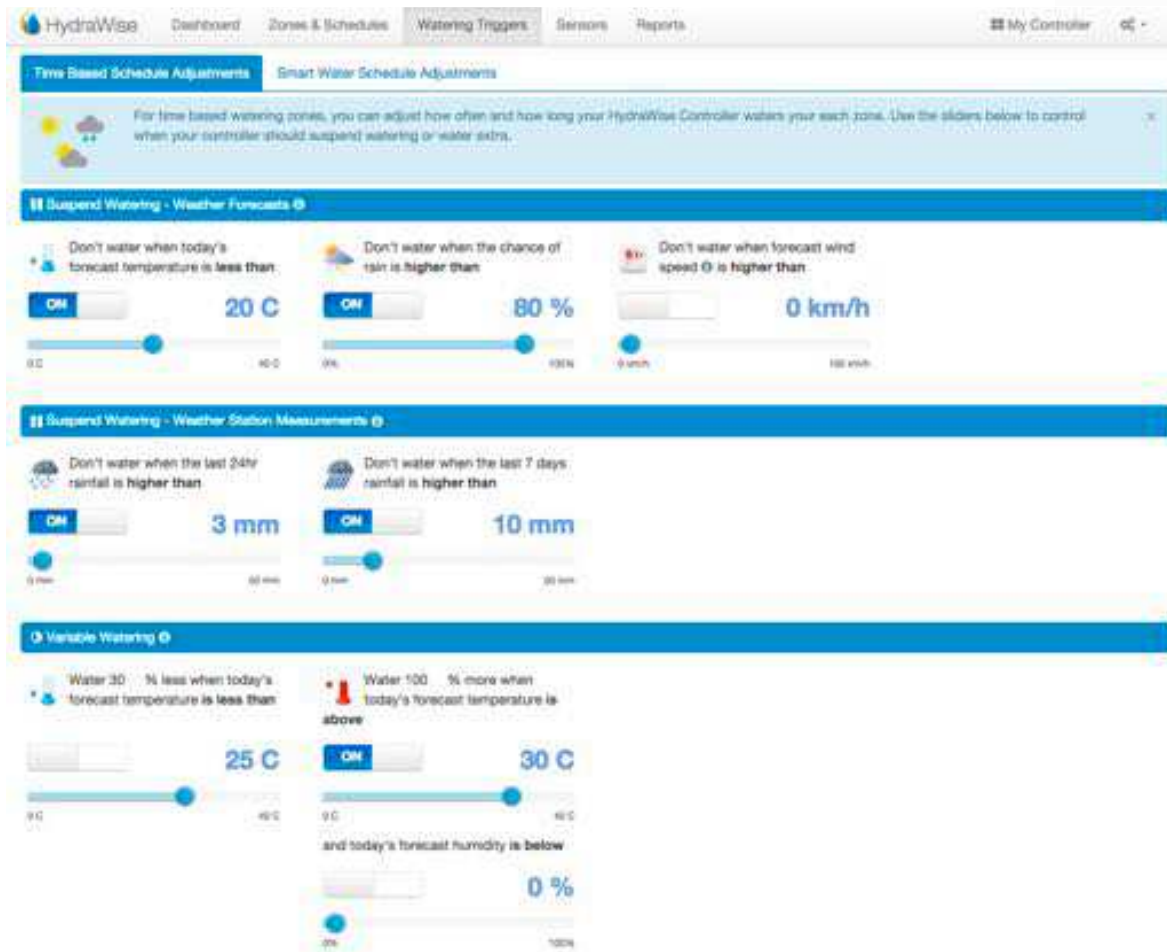

Můžete nastavit automatické odložení plánované závlahy buď na základě předpovědi, nebo aktuálního stavu počasí. Můžete také měnit množství závlahové vody v závislosti na předpovědi teplot.

Suspend Watering – Weather Forecasts - Odložené zavlažování na základě předpovědi počasí

- | | |
|-----------------------------|--|
| Forecast Temperature | Předpověď teplot - můžete nastavit odložení závlahy, pokud je předpověď teploty nižší než vložená hodnota. |
| Forecast Rainfall | Předpověď srážek - můžete nastavit odložení závlahy, pokud je předpověď srážek vyšší než vložená hodnota. |
| Forecast Wind Speed | Předpověď rychlosti větru - můžete nastavit odložení závlahy, pokud je předpověď rychlosti větru vyšší než vložená hodnota. |

Suspend Watering – Weather Station Measurements - Odložené zavlažování na základě měření z meteostanice

- | | |
|-------------------------------|--|
| Actual Rainfall 24 hr | Naměřený déšť 24hod - můžete nastavit odložení závlahy, pokud je naměřené množství srážek za posledních 24 hod vyšší než vložená hodnota. |
| Actual Rainfall 7 days | Naměřený déšť 7 dní - můžete nastavit odložení závlahy, pokud je naměřené množství srážek za posledních 7 dnů vyšší než vložená hodnota. |

Variable Watering - Změna množství závlahové vody

Water Less

Zavlažuj méně - možnost vložení procent o které má být závlahová dávka menší, pokud je předpověď teploty nižší, než nastavená hodnota.

Poznámka: pro změnu procent, klikněte na číslo vedle symbolu %.

Water More

Zavlažuj více - možnost vložení procent, o které bude závlahová dávka vyšší, pokud je předpověď teploty vyšší než nastavená hodnota a předpověď vlhkosti nižší než nastavená hodnota.

Poznámka: pro změnu procent, klikněte na číslo vedle symbolu %.

Automatické úpravy Triggers pro režim Smart Watering

Použití předpovědi evapotranspirace vám pomáhá stanovit správný závlahový režim jednotlivých sekcí a dává vám přesnější představu o tom, kdy budou sekce spuštěny.



Můžete si vybrat, jestli použijete předpověď teploty pro stanovení režimu závlahy Smart watering a zda použijete předpověď srážek pro odsunutí závlahy v režimu Smart Watering.

Závlahový režim bude odhadnut na 30 dnů dopředu, počínaje dneškem, na základě předpovědi a historických dat teplot a srážek. Odhadnutý režim bude následně aktualizován každý den, na základě skutečných podmínek a nové předpovědi počasí.

Váš režim bude aktualizován dle skutečného stavu počasí každý den, krátce před prvním startem vašeho programu.

Nápověda

Pro nápovědu se řiďte detailním návodem pro programování, případně se obraťte na svého dodavatele.

Certifikáty

CE N29732 FC

Canadian FCC Statement

Zařízení je v souladu s kanadskými RSS standardy. Provoz je podmíněn splněním dvou následujících podmínek: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.



Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

US FCC Statement

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicméně, neexistuje žádná záruka, že k rušení nedojde při konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je přijímač připojen.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rádio / TV technikem.

Pro uspokojení FCC RF požadavků pro mobilní a základnové stanice vysílacích zařízení, měla by být udržována mezi anténou tohoto zařízení a osobami během provozu vzdálenost 20 cm nebo více. Aby se zajistilo dodržování tohoto nařízení, provoz blíže než v této vzdálenosti se nedoporučuje.

Anténa (y) dodávaná s tímto vysílačem nesmí být umístěna nebo provozována ve spojení s jakoukoli jinou anténou nebo vysílačem.